


Modulor Arbeitsstuhl

Montage:



- Fußkreuz mit Rollen bzw. Gleitern auf den Boden stellen.
- Gasfeder mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
- Sitz mit Sitzträger auf das obere Ende der Gasfeder aufstecken.
- Rückenlehne+Stab in die hintere Öffnung des Sitzträgers einsetzen und durch Handrad (3.) festdrehen.
- Anschließend den Sitz durch das eigene Körpergewicht mehrmals belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der Gasfeder festigen.

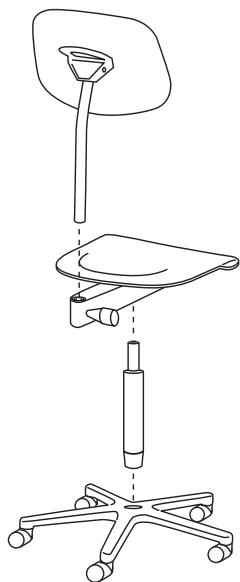

Bedienung:



1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Hebel sitzend betätigen, anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).



2. Rückenneigung / Permanentkontakt

Handrad zum arretieren oder lösen der neigbaren Rückenlehne. Rückenneigeposition fest einstellen, oder gelöst lassen um Permanentkontakt-Funktion des Stuhls zu nutzen.



3. Rückenhöhenverstellung

Zur Einstellung der Rückenlehnenhöhe Handrad (hinten rechts) lösen, anschließend wieder festdrehen.



4. Federkraft für Permanentkontakt

Durch drehen der Einstellschraube wird der Rückenlehnenandruck fester (nach rechts) oder leichter (nach links) eingestellt.



5. Sitzneigeverstellung

Mittels Handrad (hinten links) lässt sich die Neigung der Sitzfläche stufenlos einstellen.



modulor
material
total

modulor GmbH | Prinzenstr. 85 | 10969 Berlin
Tel. +49 (0) 690 36-0 | Fax +49 (0) 690 36-445
www.modulor.de | info@modulor.de

bemefa 
made in Germany

Garantie:
Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß den Garantiebestimmungen des Herstellers *bemefa Metallmöbel GmbH*. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend.