Rumold Schnur-Zeichenschiene Maraline

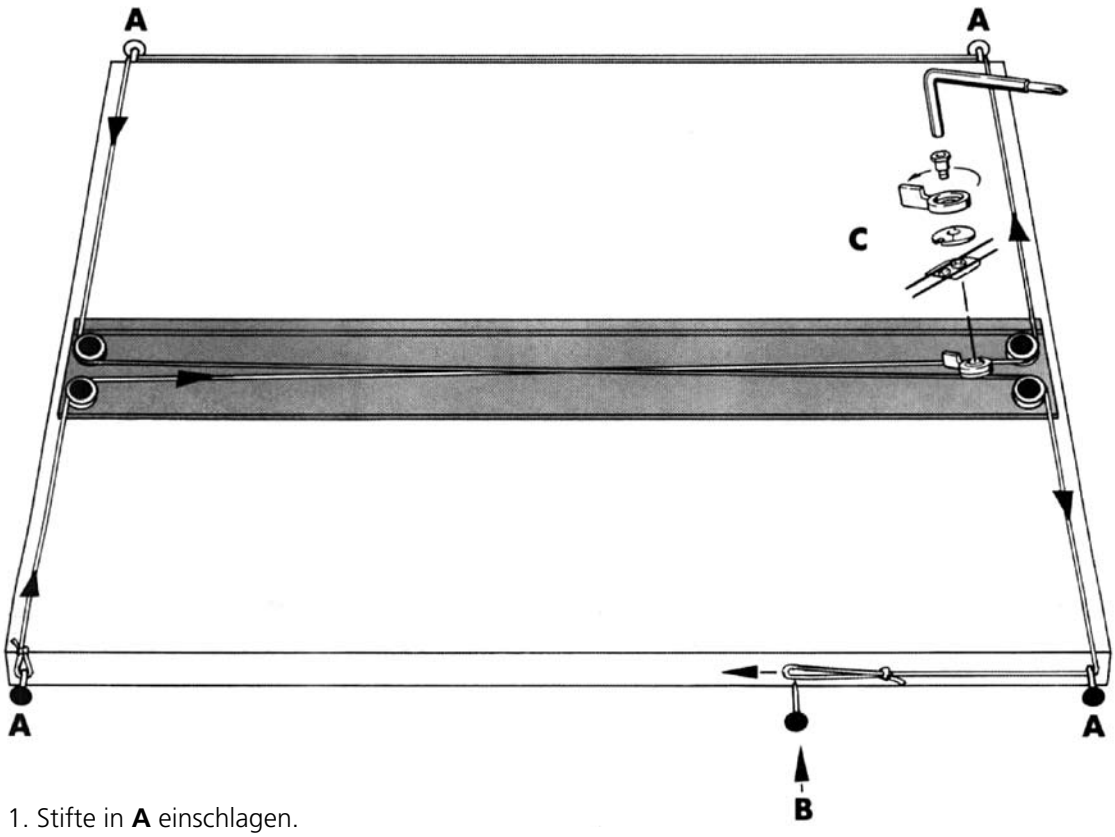

1. Stifte in **A** einschlagen.
2. Schnur in Pfeilrichtung einfädeln.
3. Schnur spannen und mit Stift **B** befestigen.
4. Bremse **C** montieren.

Achtung: Schraube nur leicht anziehen.

Modulor GmbH
Prinzenstr. 85
D-10969 Berlin
www.modulor.de

Telefon: +49 (0)30 690 36-0
Fax: +49 (0)30 690 36-445
E-Mail: info@modulor.de

modulor material total